




MONTERINGSANVISNING

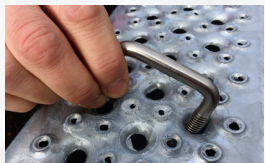

Tre u-bøyle ned i det ytterste hullet på perforeringen.




Vri u-bøyle slik at andre delen av bøylene kommer opp i perforeringshull på motsatt side.



Plasser plate med øyer slik at u-bøyle kommer gjennom hull i plate.



Monter så skiver og muttrer på u-bøyle.

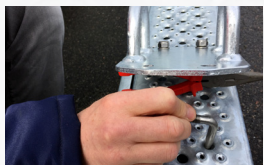

Løft opp platen som vist på bildet. Plasser et redskap under for å holde den i posisjon slik at u-bøyle kan monteres.



Bruk en tynn tang og hold fast i u-bøyle. Tre deretter platen forsiktig ned slik at u-bøylen stikker gjennom hullene i platen.



Monter så skive og mutter på ene delen av u-bøylen, mens den andre enden blir holdt fast med tangen.



Når alle skiver og muttrer er påmontert, trekkes muttrerne til slik at platen sitter fast.



MONTERINGSMATRIELL

- 1 stk. frontplate med bøyler
- 2 stk. u-bøyle med gjenger
- 4 stk. M10 rundskive
- 4 stk. M10 Låsemutter

