

FORTØYNINGSSØYE





SPRINGFORTØYNING



◇ FØS 15

◇ FØS 30-60

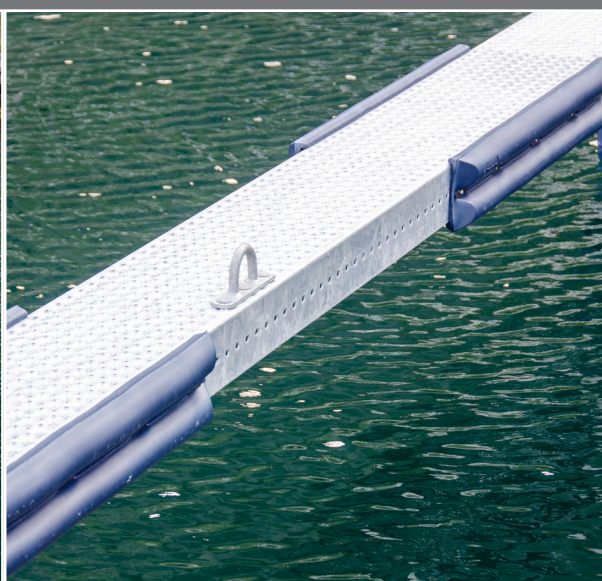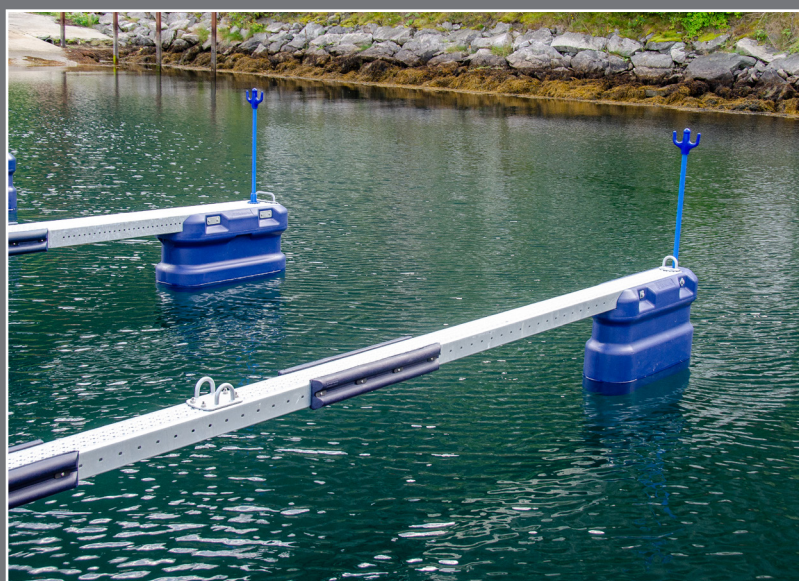

- ◇ Sikrer optimal fortøyning av båt
- ◇ Stopper båtens bevegelse i lengderetning
- ◇ Fleksibel og enkel montering/ettermontering
- ◇ Mange fortøyningspunkter fordeler belastninger på båtens kryssholt



FØS 15 Ferdigmontert

MONTERINGSANVISNING FORTØYNINGSSØYE 30-60

FØS 30-60



Plasser frontplate på toppen av utrigger/bom på den siden som fortøyningsøyet skal benyttes. Sett i 3stk. M10x40 bolt som vist på bildet.



Plasser bakplate på inside av utrigger/bom slik at boltene stikker gjennom bakplaten.



Hver av boltene festes med en låsemutter på innsiden. Stram opp alle muttrene med faste/pipeøkkel nr. 16



Springfortøyning er nå ferdig montert og klar til bruk.

MONTERINGSMATRIELL



1 stk. Frontplate FØS30-60
1 stk. Bakplate FØS30-60
3 stk. M10 x 40 Bolt
3 stk. M10 Låsemutter

MONTERINGSANVISNING FORTØYNINGSSØYE 15

FØS 15




Tre u-bøyle ned i det ytterste hullet på perforeringen.



Vri u-bøyle slik at andre delen av bøylene kommer opp i perforeringshull på motsatt side.



Plasser plate med øyer slik at u-bøyle kommer gjennom hull i plate. Monter så skiver og muttrer på u-bøyle.

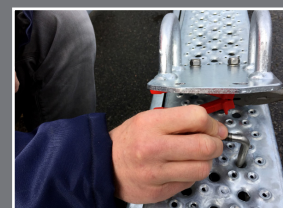

Løft opp platen, plasser et redskap under for å holde den i posisjon slik at u-bøyle kan monteres.



Bruk en tynn tang og hold fast i u-bøyle. Tre deretter platen forsiktig ned slik at u-bøylen stikker gjennom hullene i platen.



Monter så skive og mutter på ene delen av u-bøylen, mens den andre enden blir holdt fast med tang.



Når alle skiver og muttrer er påmontert, trekkes muttrerne til slik at platen sitter fast.



1.stk frontplate med bøyler
2.stk u-bøyle med gjenger
4.stk M10 rundskive
4.stk M10 låsemutter

MONTERINGSVERKTØY:

PIPE / FASTENØKKEL NR.16

TILTREKNINGSMOMENT:

MUTTER M10 80Nm